DeepL

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux.
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus.

User Manual

Contenu

Pièces de la came era 1

Powe r Supply 2

Insertion de la mémoire Card 2

Fonctionnement de n 3

base k 11

Prendre des photos. Enregistrer des vidéos.

Lecture Fonctionnement Mo de 13

Mode nuit de 13

Utilisation du support ket 14

mural ts 14

Composants ket 14

Installation du support mural Outils s 14

nécessaires 15

Caution s 15

Étapes d'installation ter 16

Télécharger les fichiers sur l'ordinateur

Using a Card Reader 16

B Cable 17

Connexion du caméscope à un PC via le câble USB

Composants de la caméra

1. Écran d'affichage
2. LED IR
3. Objectif
4. Bouton Haut/Vidéo
5. Bouton Descendre/Capturer
6. Capteur de mouvement avant
7. Bouton OK/Shot
8. Bouton Menu
9. Bouton droit
10. Bouton Lecture
11. Port pour adaptateur CC
12. Fente pour trépied
13. Microphone
14. Compartiment à piles
15. Bouton ON-TEST-OFF
16. Prise USB
17. Emplacement pour carte micro SD

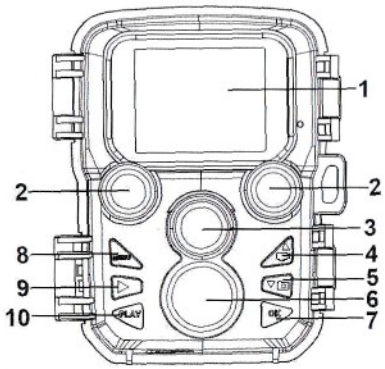

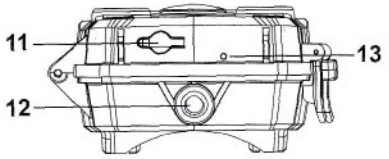

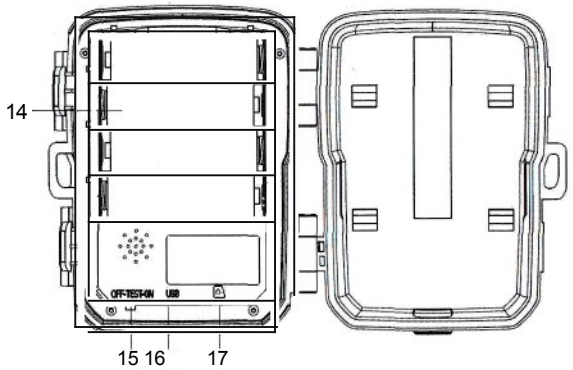

Alimentation

Veuillez installer les piles avant d'utiliser l'appareil photo.

Déverrouillez l'appareil photo pour accéder au compartiment. Installez 4 piles

piles AA de 1,5 V. Veuillez vous assurer que les électrodes sont correctement positionnées.

t Si l'appareil photo est à faible puissance, veuillez le connecter à un adaptateur

secteur (non fourni) pour l'alimenter.

Insertion de la carte mémoire

Veuillez préparer une carte Micro SD et l'insérer dans l'appareil photo pour enregistrer les fichiers.

Avant l'enregistrement, veuillez d'abord formater la carte mémoire.

t Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512 Go. Il est recommandé d'utiliser une carte haute vitesse de classe 6 ou supérieure.

t Pour éviter tout dysfonctionnement, la carte mémoire doit être tenue à l'écart de l'eau, des vibrations importantes, de la poussière, des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

t N'insérez pas la carte mémoire de force. Veuillez vous référer au marquage sur l'appareil photo.

t Lors de la première utilisation, veuillez attendre que la température de la carte mémoire atteigne la température ambiante. La caméra peut subir un court-circuit sous l'influence de la température et de l'humidité ambiantes. Veuillez protéger la caméra lorsque vous l'utilisez à l'extérieur.

t Si la capacité de la carte mémoire est pleine, l'appareil photo arrêtera automatiquement l'enregistrement.

+ Appuyez doucement sur le bord de la carte pour faire sortir la carte TF.

Fonctionnement de base

Allumer et éteindre l'appareil photo

Placez le bouton Mode sur « Test/On » pour allumer l'appareil photo.

Placez le bouton Mode sur « Off » pour éteindre la caméra.

Configuration du système

Placez le bouton Mode sur « Test » pour pouvoir configurer les paramètres système.

1. Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu de configuration.
2. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour parcourir tout le menu. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour accéder à l'interface des options.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour parcourir toutes les options. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer les options.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour revenir au menu précédent ou quitter le menu de configuration.

Menu de configuration et fonctions ci-dessous :

Mode

Définissez le mode de fonctionnement. En mode photo, l'appareil photo prend uniquement des photos. En mode vidéo, l'appareil photo enregistre uniquement des vidéos. En mode photo et vidéo, l'appareil photo prend d'abord une photo, puis commence à enregistrer une vidéo.

Options : [Photo] / [Vidéo] / [Photo et vidéo]

Résolution photo

Définissez la résolution des images fixes.

Options : [20 MP : 5200 x 3900] / [16 MP : 4608 x 3456 I/(12 MP (4000 x 3000 P)] / [8 MP (3264 x 2448 P)] / [SMP (2592 x 1944 P)] / [3 MP (2048 x 1536 P)] / [' MP (1280 x 960 P)]

Série de photos

Définissez le nombre de photos en mode rafale. En mode photo, l'appareil prendra des photos en continu.

Options : [1 photo] / [2 photos en série] / [3 photos en série] / [10 photos en série]

Résolution vidéo

Définissez la résolution vidéo. Plus la résolution est élevée, plus la durée de la vidéo enregistrée sera longue.

Options : [3840 x 2160/10 ips] / [2688 x 1520/20 ips] / [1920 x 1080P/30 ips] [1280 x 720P/60 ips 1 / [1280x720P 30 images par seconde) / [848x480P] / [720 x 480 P/30 ips] / [640 x 480 P/30 ips] / [320 x 240 P/30 ips]

Résolution vidéo TL

Définir la résolution de la vidéo en accéléré

Options : [3264 x 2448P / [2592x1944P] / [2048x1536P]

Durée de la vidéo

Définissez la durée d'enregistrement d'un clip vidéo. La durée minimale est de 3 secondes et la durée maximale est de 10 minutes.

Options : 3 secondes à 10 minutes.

Enregistrement audio

Activez cette fonction pour que la caméra enregistre le son lors de l'enregistrement vidéo. Options : [Activé / [Désactivé]

Délai de prise de vue

Définissez le délai de prise de vue lorsque l'appareil photo détecte un mouvement. Pendant le délai sélectionné, l'appareil photo n'enregistrera aucune image ni vidéo. Cette fonction permet d'éviter de stocker trop d'événements identiques et d'économiser de l'espace de stockage.

Options : 5 secondes à 60 minutes.

Sensibilité des capteurs de mouvement

Réglez la sensibilité du capteur. L'impact environnemental est faible à l'intérieur, vous pouvez choisir « Faible ». À l'extérieur, choisissez « Moyen » dans des conditions normales. Choisissez

« Élevée » si l'impact environnemental est important à l'extérieur. La température peut également influencer la sensibilité du capteur. La « Sensibilité élevée » s'applique à un environnement tempéré. La « Sensibilité faible » s'applique à un environnement froid.

Options : [Faible] / [Moyen] / [Élevé]

Durée d'enregistrement cible

Définissez la durée d'enregistrement cible. Comme indiqué dans l'image ci-dessous, vous pouvez définir l'heure de début et de fin. La caméra fonctionnera juste *' ' ' *° *' ' dans le créneau horaire indiqué. À tout autre moment, le - - • - • • - la caméra restera en veille. « » Options : [Activé] / [Désactivé]



Intervalle

Dans le menu Intervalle, trois options sont disponibles, comme indiqué ci-dessous.

[Normal] : L'appareil photo prendra automatiquement des photos selon l'intervalle de temps défini. Par exemple, si vous réglez l'intervalle sur 1 heure, l'appareil photo prendra une photo toutes les heures. Si vous souhaitez observer la floraison d'une plante, l'appareil photo prendra 24 photos en 24 heures afin d'enregistrer l'ensemble du processus de floraison.

[Vidéo TL] : Vous pouvez régler l'intervalle de temps. La plage de temps va de 3 secondes à 24 heures. Par exemple, si vous réglez l'intervalle sur 1 heure, l'appareil photo prendra une photo toutes les heures. Si l'appareil photo fonctionne pendant 24 heures, il y aura 24 photos. Ces photos seront converties en vidéo.

[Désactivé] : désactivez la fonction time-lapse.

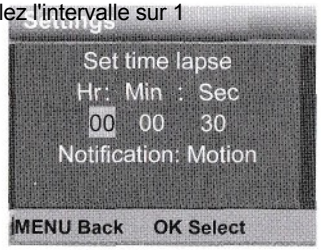

Langue

Définissez la langue d'affichage à l'écran.

Options : [English /[Deutsch]/[Dansk 1/[Suomi]/[Svenska [Espanol] / [Français / [Italiano] / [Nederlands] / [Portugues] / [eg{1@Q] /

fsétae› Ea+s°.l

Capture en boucle

Configurez la caméra pour enregistrer des vidéos en boucle. Options :

【On】/【Off】.

Heure et date

Réglez la date et l'heure de la caméra.

Format de la date : jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj, mm/jj/aaaa. Format de l'heure : 24h, 12h.

Appuyez sur le bouton droit pour sélectionner l'élément. Appuyez sur le bouton haut/bas pour régler la valeur. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer.

Options : [Régler l'heure et la date] / [Format de l'heure] / [Format de la date]

Tampon photo

Apposer ou non la date et l'heure sur les photos. Options : [Heure et date] / [Date] / [Désactivé]

Protection par mot de passe

Définissez le mot de passe de mise sous tension de l'appareil photo. Le mot de passe est composé de quatre chiffres, chaque chiffre pouvant être compris entre 0 et 9 ou entre A et Z.

Si vous oubliez le mot de passe, veuillez réinitialiser la caméra. Tous les paramètres seront alors réinitialisés aux réglages d'usine.

Options : [Activé] / [Désactivé]

Bip sonore

Activer/désactiver le son du bouton. Options : [Activé] / [Désactivé]

Formater la carte mémoire

Le formatage de la carte mémoire supprimera définitivement toutes les données. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire ou une carte qui a déjà été utilisée dans un autre appareil, veuillez formater la carte mémoire.

Options : [Oui] / [Non]

Numéro de série

Définissez le numéro de série unique de la caméra. Le numéro comporte quatre chiffres, chaque chiffre pouvant être compris entre 0 et 9 et entre A et Z.

Options : [Activé] / (o

Réinitialiser les paramètres

Restaurez les paramètres d'usine par défaut de la caméra, y compris le mot de passe, le numéro de série, etc.

Options : [Activé] / [Désactivé]

Version

Consultez les informations relatives au micrologiciel de la caméra.

GPS

Prise en charge de l'ajout manuel des informations de positionnement GPS (latitude, longitude et altitude) (vous pouvez trouver les informations de longitude, latitude et altitude du lieu d'installation de l'appareil via l'application mobile Compass).

Après avoir pris la photo, vous pouvez utiliser l'iPhone ou Google Maps pour l'ouvrir et localiser l'endroit où elle a été prise.

Prendre des photos, enregistrer des vidéos, lire des fichiers

Réglez le bouton Mode sur « Test ». Dans ce mode, vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos et lire des fichiers manuellement.

Prendre des photos : appuyez sur le bouton Capture pour passer en mode photo. Appuyez sur le bouton Shot pour prendre une photo.

Enregistrer une vidéo : appuyez sur le bouton Vidéo pour passer en mode vidéo. Appuyez sur le bouton Prise de vue pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton Prise de vue pour arrêter l'enregistrement.

Lecture : appuyez sur le bouton Lecture pour accéder à l'interface de lecture. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour parcourir les photos ou les vidéos. Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton OK pour lancer la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton Menu pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture pour quitter le mode lecture.

Menu de lecture :

1) Supprimer le fichier actuel : supprime la photo ou la vidéo actuelle. Options : [Annuler / [Supprimer] .

2) Supprimer tous les fichiers : Supprimez tous les fichiers photo et vidéo de la carte mémoire. Options : [Annuler] / [Supprimer]

3) Activer le diaporama : lire les photos sous forme de diaporama. Chaque photo s'affiche pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton OK pour arrêter la lecture.

4) Protection en écriture : verrouille le fichier. Cela permet d'éviter toute suppression accidentelle. Options : [Protéger le fichier actuel en écriture / [Protéger tous les fichiers en écriture] / [Déverrouiller le fichier actuel] / [Déverrouiller tous les fichiers].

Mode de fonctionnement

Placez le bouton Mode sur « On ». Après avoir allumé l'appareil photo, l'écran affiche un compte à rebours de 15 secondes. Les voyants LED et l'écran s'éteignent alors. L'appareil photo commence à fonctionner de manière autonome et passe en mode veille.

Si les animaux sauvages pénètrent dans la zone de détection des capteurs de mouvement, la caméra s'active et détecte leur passage.

Si les animaux sauvages continuent à se déplacer dans la zone de détection du capteur, la caméra prendra automatiquement des photos ou enregistrera automatiquement une vidéo.

Lorsque les animaux sauvages quittent la zone de détection des capteurs, la caméra se désactive et repasse en mode veille.

Mode nuit

En mode nuit, les images ne peuvent être affichées qu'en noir et blanc.

Lorsque vous enregistrez une vidéo pendant une longue période en soirée, la faible tension peut avoir une grande influence sur la stabilité de l'appareil. N'enregistrez pas de vidéo avec une faible tension en soirée.

Utilisation du support mural

Vous pouvez fixer la caméra à un mur ou à un arbre à l'aide du support mural fourni. Avant de monter le support mural, assurez-vous que toutes les vis existantes sont bien serrées. La hauteur d'installation optimale est d'environ 1 mètre au-dessus du sol.

Composants

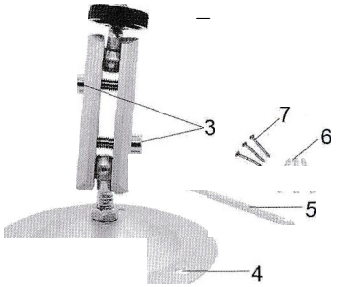

1. Vis pour trépied
2 Contre-écrou
3 Boulons pivotants
4 Percer des trous
5 Vis hexagonale
6 Chevilles
7 Vis

Montage du support mural Outils nécessaires

une perceuse

- Foret à maçonnerie/béton de 6 mm
- Tournevis cruciforme

Attention

t Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyaux d'eau ou de chauffage à l'emplacement prévu pour le perçage.

t Les chevilles fournies ne conviennent qu'à une fixation dans béton ou la pierre. Avant de commencer l'installation, veuillez vérifier soigneusement que l'emplacement choisi est adapté aux chevilles. Le matériel de montage utilisé doit être adapté à l'emplacement concerné. En cas de doute, consultez un professionnel.

Étapes d'installation

+ Marquez les trous de perçage en plaçant le pied du support mural à l'emplacement de montage souhaité et en marquant les positions des trous.

Utilisez une perceuse équipée d'un foret de 6 mm pour percer les trous nécessaires, insérez les chevilles et enfoncez-les à fleur du mur.

4 Vissez le support mural au mur à l'aide des vis fournies.

+ Montez la caméra sur la vis du trépied et vissez-la légèrement (environ trois tours).

t Tournez la caméra dans la direction souhaitée et bloquez-la à l'aide de l'écrou de blocage .

t Pour mettre la caméra dans sa position finale, desserrez légèrement les deux boulons pivotants, positionnez la caméra et fixez-la en
serrant les deux boulons pivotants

Télécharger les fichiers sur l'ordinateur

Il existe deux façons de télécharger les fichiers de la carte mémoire vers un ordinateur : En insérant la carte mémoire dans un lecteur de carte
En connectant la caméra à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Utilisation d'un lecteur de carte

1. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans un lecteur de carte. Connectez ensuite le lecteur de carte à un ordinateur.

Ouvrez [Poste de travail] ou [Explorateur Windows] et double-cliquez sur l'icône du disque amovible qui représente la carte mémoire.

3. Copiez les fichiers image ou vidéo de la carte mémoire vers votre ordinateur.

Connexion du caméscope à un PC à l'aide du câble USB

1. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Allumez l'appareil photo, l'écran affichera " MSDC ".
2. Ouvrez [Poste de travail] ou [Explorateur Windows]. Un « Disque amovible » apparaît dans la liste des lecteurs. Double-cliquez sur l'icône « Disque amovible » pour afficher son contenu. Tous les fichiers sont stockés dans le dossier nommé « DCI ».
3. Copiez les photos ou les fichiers sur votre ordinateur.