Manuel de l'Utilisateur

Contenu

Parties de l'appareil photo 3

Source de courant..... 4

Insertion du support de stockage 4

Opération de base..... 5

Prendre des photos, enregistrer une vidéo, lire..... 11

Alignement de la caméra 12

Assemblage avec sangle..... 14

Utilisation du support mural..... 14

Télécommande par application mobile/connexion Wi-Fi 16

Connexion de la caméra et du pad/smartphone via WiFi16

Connexion au téléviseur. 21

Télécharger des fichiers sur l'ordinateur... 21

AVERTISSEMENT FCC.... 22

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez sélectionné un produit de haute qualité. Le mode d'emploi est un élément constitutif de ce produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Utilisez ce produit uniquement comme décrit et uniquement pour les domaines d'application spécifiés.

droits d'auteur

Cette documentation est soumise à la protection des droits d'auteur. Toute copie ou reproduction, y compris par extraits, ainsi que la reproduction d'images (même dans un état modifié), n'est autorisée qu'avec l'autorisation écrite du fabricant.

Utilisation prévue

Cet appareil est destiné uniquement à l'enregistrement de photos et de vidéos numériques, en particulier pour l'observation de la faune. Il n'est pas destiné à une autre utilisation ou à des utilisations allant au-delà de celles indiquées. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements commerciaux ou industriels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions, une utilisation inappropriée, des réparations incompétentes,

modifications non autorisées ou pour l'utilisation de pièces de rechange non approuvées. L'exploitant est seul responsable. Lorsque l'équipement sera placé dans le tournage en extérieur, des changements rapides de la météo pourraient entraîner des erreurs d'enregistrement.

Sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'appareil photo.

. N'essayez pas de démonter le boîtier du produit. Seul un technicien autorisé peut réparer le produit.

. L'appareil photo sera chaud après une utilisation trop longue. C'est normal.

. Veuillez utiliser l'accessoire fourni par notre usine.

IMPORTANT

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2)

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

➤ Parties de la caméra

1. Écran d'affichage
2. Bouton Haut/Vidéo
3. Bouton de prise de vue
4. Bouton droit
5. Bouton OK
6. Haut-parleur
7. Bouton Menu
8. Bouton gauche
9. Bouton de lecture
10. Bouton Bas/Photo
11. Fente pour carte Micro SD
12. OF Jack
13. Prise USB
14. OFF-TEST-ON

    Bouton Mode
15. LED infrarouges
16. Lentille
17. Capteur de mouvement avant
18. Capteur de mouvement latéral
19. Voyant lumineux

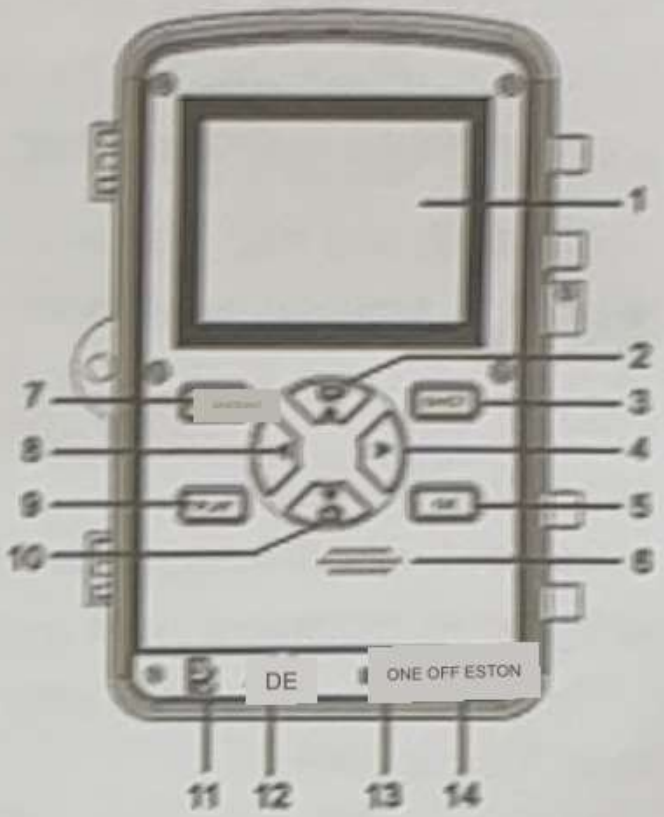

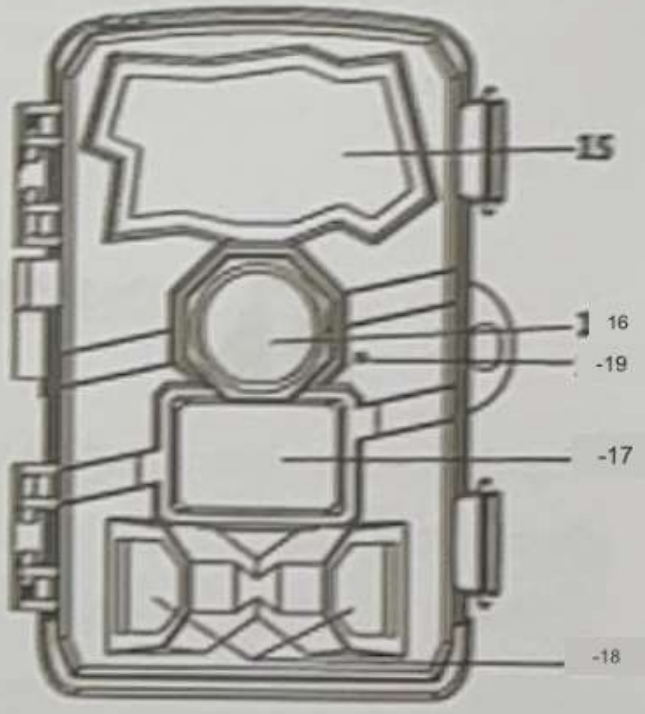

Source de courant

Veuillez installer les piles avant d'utiliser l'appareil photo.

◆ Ouvrez le boîtier de l'appareil photo et retirez le couvercle de la batterie. Installez 8 piles AA 1,5 V. Ou des piles rechargeables de marque 1,2 V. Veuillez vous assurer que l'électrode est correcte.

◆ Si la caméra est en faible puissance, veuillez connecter la caméra à un adaptateur secteur (non fourni) pour l'alimentation (la spécification de l'adaptateur est DC6.0V/2A). Localisez le joint en caoutchouc au bas de la caméra et ouvrez-le. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur à la machine de chasse et l'autre extrémité à la source d'alimentation pour l'alimentation.

Insertion du support de stockage

Veuillez préparer une carte Micro SD et l'insérer dans le appareil photo pour enregistrer plus de fichiers. Avant d'enregistrer, veuillez formatez d'abord la carte mémoire.

◆ Prend en charge la carte Micro SD, jusqu'à 512 Go. Nous vous suggérons d'utiliser au moins une carte haute vitesse de classe 10 ou

◆ supérieure. Pour éviter tout dysfonctionnement, la carte mémoire doit être éloignée loin de l'eau, de fortes vibrations, de la poussière, de la source chaude et directe lumière du soleil.

• Ne forcez pas pour insérer la carte mémoire. Veuillez vous référer au marquage sur la caméra.

◆ Pour la première utilisation, veuillez attendre la carte mémoire température atteindre la température ambiante. L'appareil photo

sera un court-circuit influencé par la température et l'humidité de l'environnement. Veuillez noter la protection de la caméra lors de son utilisation en extérieur.

◆ Si la capacité de la carte mémoire est pleine, la caméra arrêtera automatiquement d'enregistrer et les LED s'éteindront. ◆ Appuyez doucement sur le bord de la carte pour faire apparaître la carte TF.

➢ Fonctionnement de base

Allumer et éteindre l'appareil photo

Basculez le bouton Mode sur Test/On" pour allumer le caméra.

Basculez le bouton Mode sur "Off" pour éteindre l'appareil photo.

Installation du système

Basculez le bouton de mode sur "Test", puis vous pouvez définir le paramètres du système.

1. Appuyez sur le bouton Vidéo/Photo pour basculer entre les deux modes.
2. Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu de configuration.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour balayer tout le menu. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour accéder à l'interface des options.
4. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour balayer toutes les options. Et appuyez sur le bouton OK pour confirmer les options.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour revenir au dernier menu ou quitter le menu de configuration.

Le menu et les fonctions de configuration sont les suivants :

Mode

Définissez le mode de fonctionnement. En mode photo, l'appareil photo se contente de prendre des photos. En mode vidéo, la caméra enregistre simplement la vidéo. En mode photo et vidéo, l'appareil photo prendra d'abord une photo, puis commencera à enregistrer une vidéo.

Options : [Photo]/[Vidéo] [Photo&Vidéo]

Résolution des photos

Réglez la résolution de l'image fixe. Options : [32MP(6480x4860P)]/[20MP(5200x3900P)]/ [16MP(4608x3456P)]/[12MP(4000x3000P)]/ [8MP(3264x2448P)]/ [5MP(2592x1944P)]/ [3MP(2048x1536P)]/[1MP(1280x960P)].

Série de photos

Définissez le numéro de photo de la prise de vue en continu. En mode photo, l'appareil photo prendra des photos en continu. Options : [1 photo] / [2 photos en série] / [3 photos en série] / [10 photos en série].

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo. Plus la résolution est élevée, plus la durée de stockage de la vidéo est courte. Options [3840x2160P]/ [2688x1520P 20fps] / [1920x1080P]/[1280x720P]/ [1280x720P 60fps] /

[848x480P]/[720x480P]/[640x480P]/[320x240P].

Résolution vidéo TL

Réglez la résolution de la vidéo en accéléré.

Options : [5200x3900P]/[4608x3456P]/[4416x3312P] / [4000x3000P] / [3648x2736P] / [3264x2448P] / [3072x2304P] / [2592x1944P] / [2048x1536P].

Durée de la vidéo

Définissez la durée d'enregistrement d'un clip vidéo. Le temps le plus court est de 3 secondes et le temps le plus long est de 2 minutes. Options : 3 secondes-2 minutes.

Enregistrement audio

Ouvrez cette fonction, la caméra enregistrera le son lors de l'enregistrement de la vidéo. Options : [Activé]/ [Désactivé].

Décalage de prise de vue

Réglez le délai de prise de vue lorsque la caméra détecte le mouvement. Pendant la durée sélectionnée, la caméra n'enregistrera aucune image ou vidéo. Cela peut éviter de stocker trop d'événements identiques et d'économiser plus de capacité. Options : 5 secondes-60 minutes.

Capteurs de mouvement latéraux

Ouvrir/fermer les capteurs de mouvement latéraux.

Options : [Activé] / [Désactivé].

Capteurs de mouvement de sensibilité

Réglez la sensibilité des capteurs. L'impact environnemental est faible à l'intérieur, vous pouvez choisir "Faible". En extérieur, choisissez "Moyen" dans des conditions normales. Choisissez "Élevé" si l'impact sur l'environnement est énorme à l'extérieur. La température peut également influencer la sensibilité du capteur. « Haute sensibilité » s'applique à un environnement doux. « Faible sensibilité » s'applique à un environnement froid. Options [Faible]/[Moyen]/[Élevé].

Durée d'enregistrement cible

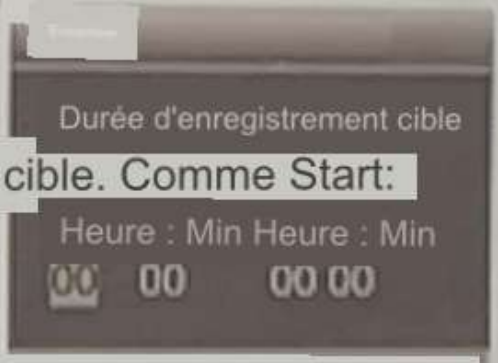

Définissez la durée d'enregistrement cible. Comme Start: Stop: montré dans l'image ci-dessous, vous pouvez définir l'heure de démarrage et d'arrêt.

l'appareil photo fonctionnera uniquement dans le MENU indiqué Retour OK Sélectionner Le créneau horaire. Dans d'autres cas, l'appareil photo restera en état de veille. Options : [Activé] / [Désactivé].

Laps de temps

Dans le menu Time lapse, il y a trois options comme ci-dessous.

[Normal] : L'appareil photo prendra des photos automatiquement selon l'intervalle de temps défini. Par exemple, l'appareil réglez l'intervalle de temps sur 1 heure, le réglage de l'intervalle de photo Paramètres prendra une photo toutes les heures. Si vous souhaitez observer qu'une plante fleurit, l'appareil photo prendra 24 photos en 24 heures pour enregistrer tout le processus de floraison.

[TL Video] : Vous pouvez définir l'intervalle de temps. La plage de temps est de 1 seconde à 24 heures. Par exemple, réglez l'intervalle sur 1 heure, l'appareil photo prendra une photo toutes les heures. Si l'appareil photo fonctionne pendant 24 heures, il y aura 24 photos. Ces photos seront converties en vidéo. [Off] :

Fermez la fonction d'intervalle de temps.

Langue

Réglez la langue d'affichage à l'écran.

Options : [Anglais] [Allemand] / [Danois] / [Suomi] [Suédois][Espagnol]/[Français]/[Italien]/[Néerlandais] [Portugais]/[***]/[x]/[B]

Capture sans fin

Réglez la caméra pour enregistrer la vidéo en boucle.

Options : [Activé] [Désactivé].

Heure Date

Réglez la date et l'heure de la caméra.

Le format de la date : jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj/mm/jj/aaaa.

Le format de l'heure : 24h, 12h. Appuyez sur le bouton Gauche/Droite pour choisir l'élément. Appuyez sur Bouton Haut/Bas pour régler la valeur. Et appuyez sur OK bouton pour confirmer.

Options [Régler heure&date]/[Format heure]/[Format date].

Timbre photo

Tamponnez ou non la date et l'heure sur les photos.

Options : [Heure&date] / [Date] / [Désactivé].

Mot de passe de protection

Définissez le mot de passe de mise sous tension de la caméra. Le mot de passe est composé de quatre chiffres, chaque chiffre allant de 0 à Z.

Si vous oubliez le mot de passe, veuillez réinitialiser la came Ensuite, tous les paramètres seront réinitialisés aux options d'usine : [On] / [Off] .

SSID Wi-Fi

Définissez et modifiez le nom WIFI.

Mot de passe WiFi

Définissez et modifiez le mot de passe WIFI.

Bip sonore

Ouvrir/fermer le son du bouton.

Options : [Activé] / [Désactivé].

Formater la carte mémoire

Le formatage de la carte mémoire supprimera définitivement toutes les données. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire o qui a déjà été utilisée dans un autre appareil formater la carte mémoire.

Options : [Oui]/ [Non].

Timbre photo

Tamponnez ou non la date et l'heure sur les photos.

Options : [Heure&date] / [Date] / [Désactivé].

Mot de passe de protection

Définissez le mot de passe de mise sous tension de la caméra. Le mot de passe est composé de quatre chiffres, chaque chiffre allant de 0 à Z.

Si vous oubliez le mot de passe, veuillez réinitialiser la came Ensuite, tous les paramètres seront réinitialisés aux options d'usine : [On] / [Off] .

SSID Wi-Fi

Définissez et modifiez le nom WIFI.

Mot de passe WiFi

Définissez et modifiez le mot de passe WIFI.

Bip sonore

Ouvrir/fermer le son du bouton.

Options : [Activé] / [Désactivé].

Formater la carte mémoire

Le formatage de la carte mémoire supprimera définitivement toutes les données. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire o qui a déjà été utilisée dans un autre appareil formater la carte mémoire.

Options : [Oui]/ [Non].

Numéro de série.

Définissez le numéro de série unique de la caméra. Le nombre est composé de quatre chiffres, chaque chiffre allant de 0 à 9 ou de A à Z.

Options : [Activé]/[Désactivé].

Réinitialiser les options

Restaurez la caméra aux paramètres d'usine par défaut, y compris le mot de passe, le numéro de série, etc.

Options : [Oui]/ [Non].

Version

Recherchez les informations sur le micrologiciel de la caméra.

GPS

Prise en charge de l'ajout manuel d'informations de positionnement GPS sur la latitude, la longitude et l'altitude (vous pouvez trouver les informations sur la longitude, la latitude et l'altitude du lieu d'installation de l'appareil via l'application boussole mobile). Après avoir pris la photo, vous pouvez utiliser l'iPhone ou Google Maps pour l'ouvrir et vous pouvez savoir où la photo a été prise.

➢ Prendre des photos, enregistrer une vidéo, lire

Basculez le bouton Mode sur "Test". Dans ce mode, vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos et lire des fichiers manuellement. ◆ Prendre des photos : appuyez sur le bouton Photo pour passer en mode photo.

Appuyez sur le bouton Prise de vue pour prendre une photo.

♦ Enregistrer une vidéo Appuyez sur le bouton Vidéo pour passer à la vidéo

Appuyez sur le bouton Shot pour commencer à enregistrer un clip vidéo

Appuyez à nouveau sur le bouton Prise de vue pour arrêter

♦ l'enregistrement Lecture Appuyez sur le bouton Lecture pour accéder à l'interface de lecture Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour numériser des photos ou des vidéos Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton OK pour lire la vidéo Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour faire une pause Appuyez sur le bouton Menu pour arrêter lecture Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture pour quitter le mode de lecture

Menu de lecture :

1) Supprimer le fichier actuel Supprimez la photo ou la vidéo actuelle. Options : [Annuler] / [Supprimer] .

2) Supprimer tous les fichiers : supprimez tous les fichiers photo et vidéo de la carte mémoire. Options : [Annuler]/[Supprimer] .

3) Activer le diaporama : Lecture des photos en mode diaporama. Chaque photo affiche 3 secondes. Appuyez sur le bouton OK pour arrête de jouer.

4) Protection en écriture : Verrouillez le fichier. Cela peut éviter la suppression accidentelle. Options : [Protéger le fichier actuel en écriture] / [Protéger tous les fichiers en écriture]/[Déverrouiller le fichier actuel] / [Déverrouiller tous les fichiers] .

Alignement de la caméra

En mode test, vous pouvez régler l'angle d'exposition optimal et la portée des capteurs de mouvement. Lors de l'alignement, considérez si l'utilisation des capteurs de mouvement latéral peut

♦ Enregistrer une vidéo Appuyez sur le bouton Vidéo pour passer à la vidéo

Appuyez sur le bouton Shot pour commencer à enregistrer un clip vidéo

Appuyez à nouveau sur le bouton Prise de vue pour arrêter

♦ l'enregistrement Lecture Appuyez sur le bouton Lecture pour accéder à l'interface de lecture Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour numériser des photos ou des vidéos Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton OK pour lire la vidéo Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour faire une pause Appuyez sur le bouton Menu pour arrêter lecture Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture pour quitter le mode de lecture

Menu de lecture :

1) Supprimer le fichier actuel Supprimez la photo ou la vidéo actuelle. Options : [Annuler] / [Supprimer] .

2) Supprimer tous les fichiers : supprimez tous les fichiers photo et vidéo de la carte mémoire. Options : [Annuler]/[Supprimer] .

3) Activer le diaporama : Lecture des photos en mode diaporama. Chaque photo affiche 3 secondes. Appuyez sur le bouton OK pour arrête de jouer.

4) Protection en écriture : Verrouillez le fichier. Cela peut éviter la suppression accidentelle. Options : [Protéger le fichier actuel en écriture] / [Protéger tous les fichiers en écriture]/[Déverrouiller le fichier actuel] / [Déverrouiller tous les fichiers] .

Alignement de la caméra

En mode test, vous pouvez régler l'angle d'exposition optimal et la portée des capteurs de mouvement. Lors de l'alignement, considérez si l'utilisation des capteurs de mouvement latéral peut

être utile pour atteindre les résultats d'observation souhaités.

Vous pouvez activer/désactiver les capteurs de mouvement latéraux à l'aide du menu décrit ci-dessus.

Veuillez régler la caméra comme suit :

1. Fixez la caméra à un arbre ou à un objet similaire à une hauteur de 1 à 2 mètres et alignez la caméra dans la direction souhaitée. Ensuite, déplacez-vous lentement d'un côté de la zone cible à l'autre côté. Pendant ce temps, surveillez l'affichage du mouvement.

2. Si ce voyant devient vert, vous êtes détecté par l'un des capteurs de mouvement latéraux activés. Si les lumières deviennent rouges, vous êtes détecté par le capteur de mouvement avant. De cette façon, vous pouvez aligner la caméra sur le meilleur angle et la meilleure distance.

Mode de fonctionnement

Basculez le bouton Mode sur "On". Après avoir allumé l'appareil photo, l'écran affichera un compte à rebours de 15 secondes. Ensuite, les LED et l'écran s'éteindront. L'appareil photo commence à fonctionner indépendamment et passe en mode veille.

Si les animaux sauvages entrent dans la plage de détection des capteurs de mouvement, la caméra sera activée et détectera la piste de mouvement.

Si les animaux sauvages continuent de se déplacer vers la zone de détection du capteur, l'appareil photo prendra automatiquement des photos ou enregistrera une vidéo.

Lorsque les animaux sauvages quittent la zone de détection du

capteurs, la caméra sera désactivée et reviendra à mode veille.

➢ Assemblage avec sangle

Utilisez la sangle de fixation fournie pour fixer la Wildlife Camera à un arbre ou à un autre objet. Les illustrations ci-dessous montrent comment attacher la sangle de fixation.

➢ Utilisation du support mural

Vous pouvez monter la caméra de manière permanente sur un mur ou un arbre à l'aide du support mural fourni. Avant de monter le support mural, vous devez vous assurer que toutes les vis existantes sont bien serrées. La meilleure distance de hauteur d'installation du sol est d'environ 1 mètre.

Composants

1. Vis de trépied
2. Contre-écrou
3. Boulons de pivot
4. Percez des trous
5. Vis hexagonale
6. Chevilles
7. Vis

Montage du support mural

Outils requis

■ Perceuse

□ Foret à maçonnerie/béton de 6

■ mm Tournevis cruciforme

PRUDENCE

► Assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes électriques, d'eau ou conduites de chauffage installées à l'emplacement de forage proposé.

►Les chevilles fournies conviennent uniquement au montage sur du béton et de la pierre. Avant de commencer l'installation, veuillez vérifier attentivement votre emplacement d'installation pour s'assurer qu'il convient aux prises.

Le matériel de montage utilisé doit être adapté au emplacement respectif. En cas de doute, consultez un professionnel.

Étapes d'installation

♦ Marquez les trous de perçage en tenant le pied du support mural à l'emplacement de montage souhaité et en marquant le emplacements des trous. ◆ Utilisez une perceuse avec un foret de 6 mm pour percer les trous requis et insérez les chevilles et insérez les chevilles murales à ras le mur.

♦ Visser le support mural au mur à l'aide des vis fournies des vis.

♦ Montez la caméra sur la vis du trépied et vissez le caméra un peu éloignée (environ trois tours).

Tournez la caméra dans le sens souhaité et verrouillez-la avec le contre-écrou .

Pour amener la caméra dans sa position finale, desserrez les deux un peu les boulons de pivot, positionnez la caméra et fixez la position en serrant les deux boulons de pivot.

➢ Télécommande par application mobile/Wi-Fi

De liaison

Téléchargez l'APP "OMGCam" en scannant le code QR ci-dessous.

➢ Connexion de l'appareil photo et du pad/smartphone via WiFi

1. Faites passer le bouton de l'appareil photo de "OFF" à "ON". 2. Une fois le compte à rebours de 15 secondes terminé, la caméra passe en mode veille. (si la caméra est déjà en mode de fonctionnement, vous pouvez ignorer les étapes 1 et 2.)

3. Ouvrez l'application « OMGCam » et cliquez sur le bouton « Ajouter une caméra » sur l'application, une nouvelle interface apparaîtra, veuillez cliquer sur l'appareil que vous souhaitez connecter et cliquez sur « + Ajouter ». Et les paramètres d'autorisation concernant "OMGCam" apparaîtront automatiquement, veuillez activer toutes les autorisations de l'application afin que le programme puisse fonctionner normalement.

Veuillez entrer dans la page WIFI et trouver le point d'accès WIFI

avec le nom "OMGCam******* (si vous ne pouviez pas voir ce point chaud, vous devez attendre ou rafraîchir environ une minute), puis entrez le mot de passe initial "12345678" pour entrer dans la connexion WIFI :

4. Une fois la connexion WIFI réussie, revenez à l'interface APP, vous pouvez effectuer une opération fonctionnelle dans l'APP. (afficher les fichiers de la carte TF, les paramètres, l'aperçu des informations sur l'appareil, les albums, etc.)

5. Une fois le réglage terminé dans l'APP, revenez à l'interface principale de l'APP. Cliquez sur l'icône de mise hors tension dans le coin supérieur droit ou quittez l'application (économiser de l'énergie). La caméra entrera en mode veille. Remarque : Une fois l'appareil ajouté à l'APP, lors de la réouverture de l'APP, il vous suffit de connectez l'appareil photo, puis cliquez sur l'appareil à connecté, ne cliquez pas sur le bouton "Ajouter une caméra".

La fonction d'interface de l'application appareil photo est décrite ci-dessous :

◆ Bouton de la carte TF Cliquez sur le bouton de la carte mémoire, l'utilisateur verra les fichiers photo et vidéo stockés sur la carte TF. Cliquez sur l'icône EDIT dans le coin supérieur droit, puis choisissez l'image ou la vidéo à télécharger ou supprimez les fichiers, vous pouvez également tout sélectionner. Bouton

◆ de réglage Cliquez sur le bouton de réglage,

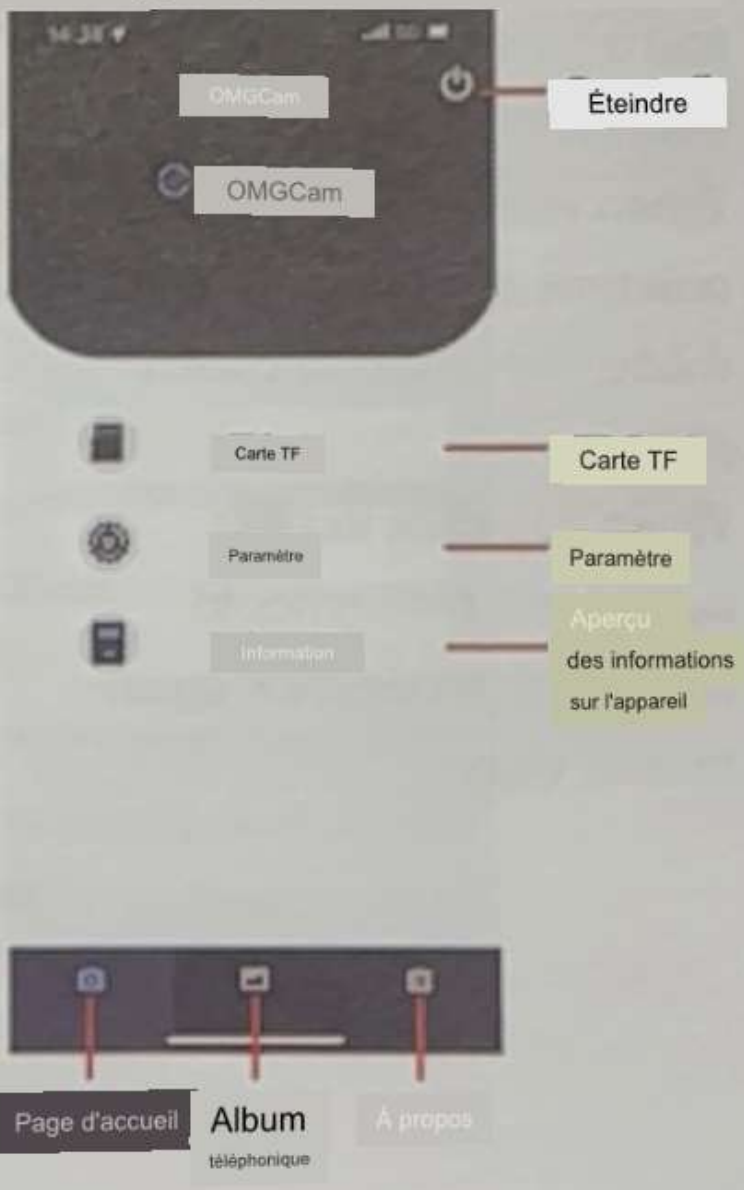

l'utilisateur verra la liste du menu de configuration de la caméra. Peut définir le paramètres de la caméra sur APP.

◀ Bouton d'aperçu des informations

Cliquez sur le bouton de révision des informations, l'utilisateur verra l'interface ci-dessous afficher les informations de stockage de la caméra, le nombre de fichiers et la batterie. L'utilisateur peut également voir une vidéo en temps réel visionnée par la caméra. Remarque : Vous pouvez modifier l'angle d'installation en déplaçant légèrement la caméra, et ajustez la caméra au meilleur angle d'installation. Lorsque vous cliquez une fois sur le bouton, entrez pour choisir le mode, cliquez à nouveau pour prendre une photo ;

Lorsque vous cliquez une fois sur le bouton, entrez pour choisir le mode, cliquez à nouveau pour prendre une vidéo.

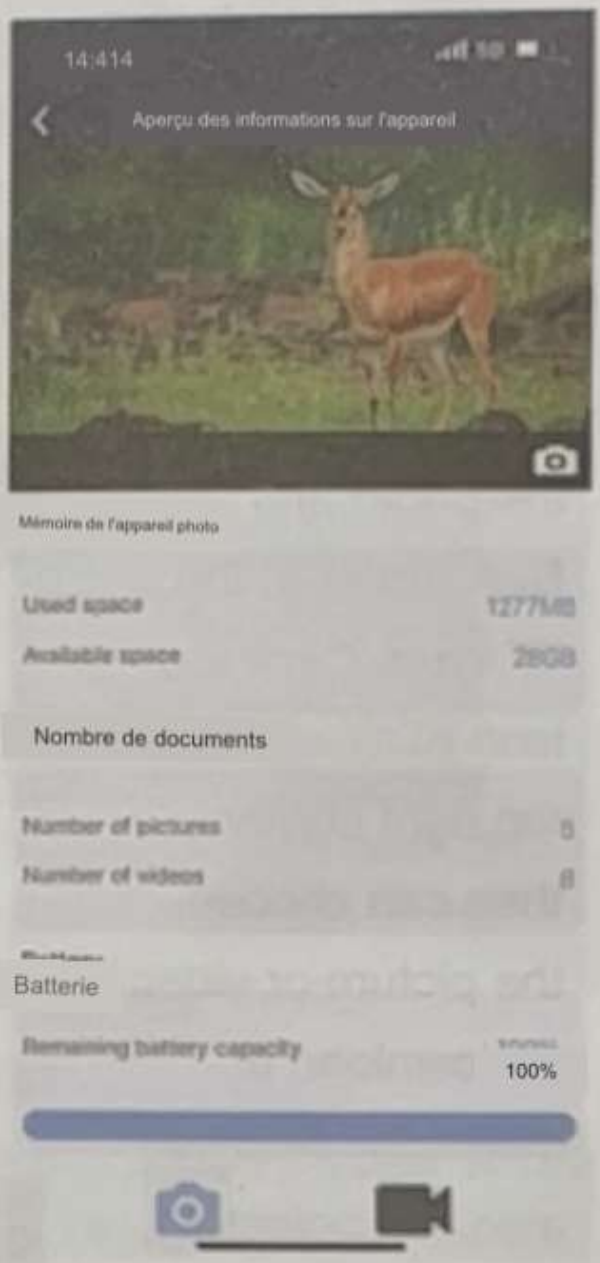

Album téléphonique

L'utilisateur peut revoir la photo et les fichiers indes ter in

le pad ou l'album du smartphone Peut zoomer la in

lecture mage.choisissez supprimer et honte les fichiers

Conseils:

1 Lors de la connexion au WIFI de la distance entre le téléphone et la caméra est plus proche, le signal WIFI sera plus fort, la stabilité sera meilleure et la vitesse réduite sera plus rapide ;

2. Si vous ne pouvez pas vous connecter au WIFI de la caméra ou au la connexion est instable dans un rayon de 8 à 25 mètres de la caméra, veuillez vous approcher de la caméra et recommencer La vitesse de téléchargement la plus rapide est de) ;

1,5 Mo 3. Après le fonctionnement de l'APP, il est suggéré de cliquer le bouton de mise hors tension dans le coin supérieur de nuit pour éteindre l'APP. L'appareil photo entrera en mode de recherche de sommeil pour économiser l'énergie de la batterie,

4.Lorsque le produit entre en mode WIFI, si le téléphone portable ne parvient pas à se connecter au WIFI après 3 minutes, le produit entrera automatiquement en mode de recherche de sommeil 5.Lorsque la connexion WIFI est réussie. S'il n'y a pas d'interaction d'informations entre l'appareil photo et le téléphone mobile, l'appareil photo se déconnectera automatiquement

après 3 minutes et entrez en mode veille, et vous devez vous reconnecter au WIFI.

> Connexion au téléviseur

La caméra peut transférer le signal vidéo vers un moniteur externe ou un téléviseur. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'utiliser.

1. Connectez l'appareil photo au téléviseur via le câble AV fourni.
2. Allumez le téléviseur et réglez-le sur le mode AV. 3. Allumez l'appareil photo, basculez le bouton Mode sur "Test".
4. Une fois la connexion établie, la caméra entrera en mode de lecture et l'écran deviendra noir. L'image s'affichera sur le téléviseur.

➤ Télécharger des fichiers sur l'ordinateur

Il existe deux manières de télécharger des fichiers de la carte mémoire vers un ordinateur :

- En insérant la carte mémoire dans un lecteur de carte
- En connectant l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Utilisation d'un lecteur de carte

1. Sortez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans un lecteur de carte. Connectez ensuite le lecteur de carte à un ordinateur.
2. Ouvrez [Poste de travail] ou [Explorateur Windows] et double-cliquez sur l'icône du disque amovible qui représente le

carte mémoire

3. Copiez les fichiers image ou vidéo de la carte mémoire vers votre ordinateur.

Connexion du caméscope à un PC via le câble USB

1. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur via un câble USB. Allumez l'appareil photo, l'écran affichera "MSDC". 2. Ouvrez [Poste de travail] ou [Explorateur Windows] Un disque amovible" apparaît dans la liste des lecteurs. Double-cliquez sur l'icône "Disque amovible" pour afficher son contenu. Tous les fichiers sont stockés dans le dossier nommé "DCIM". 3.

Copiez les photos ou les fichiers sur votre ordinateur.

➢ AVERTISSEMENT de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,

conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne surviennent dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

-Augmenter la distance entre l'équipement et destinataire.

- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition RF de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps : Utilisez uniquement l'antenne fournie.